

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Coupe fraises et dénoyauteur à cerises



Référence: MEN254

Version: 1.3

Langage: Français


KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KITCHEN ARTIST et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

DESCRIPTION

1. Poussoir
2. Dénoyauteur à cerise
3. Lame à trancher
4. Fenêtre ajustable
5. Réceptacle

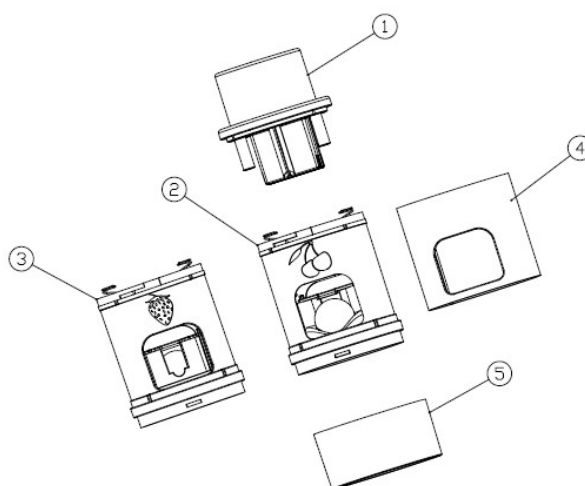

UTILISATION

Trancher les fraises :

1. Tourner la fenêtre ajustable jusqu'à ce qu'elle soit ouverte (fig1)
2. Mettre la fraise en place (fig2)
3. Appuyer fermement sur le poussoir pour trancher le fruit (fig3)
4. Tourner le réceptacle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le vider (fig4)



Fig.1



Fig.2

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation



Fig.3



Fig.4

Dénoyauter les cerises :

1. Tenir et appuyer tout en tournant la fenêtre ajustable jusqu'à ouverture puis procéder comme précédemment.



Attention :

Afin d'éviter toute blessure assurez-vous que la fenêtre ajustable soit bien fermée quand l'appareil n'est pas utilisé.

Les lames sont tranchantes, tenir hors de portée des enfants.

Nettoyage :

Lave-vaisselle pour la partie du haut uniquement.

Passez les autres parties sous l'eau après utilisation en faisant attention en manipulant les lames.

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



KITCHEN ARTIST
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis